



Compartida, la vida es más.



Compartida, la vida es más.

Para mayor información

Visita nuestros Centros de Atención
o llama al 1212

Atel ACP X-24 Teléfono Inalámbrico Digital.

Manual de Uso



Tabla de Contenido

Introducción	1
Preliminares	9
Funciones básicas	14
Pantalla	19
Reloj	20
Alarma	22
Configuración de la unidad portátil	23
Registro	26
Configuración de la unidad base	28
Agenda telefónica	30
Registro de llamadas	32
Operación de la unidad base	35
Funciones especiales	36
Solución de problemas	38

1. Introducción

Información del producto

Gracias por adquirir el teléfono inalámbrico digital ATEL ACP-X24. Este teléfono está diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación digital inalámbrica en la banda de 2.4GHz, posee un conjunto de características y funciones que hacen de este modelo una solución versátil para su uso.

Contenido del paquete

No.	Parte	Cantidad
1	Unidad portátil (incluye una cubierta posterior)	1
2	Unidad base	1
3	Adaptador CA para la unidad base	1
4	Batería	1
5	Cable de línea telefónica	1
6	Cubierta posterior adicional	3

Este manual de usuario proporciona información sobre el uso y funcionamiento del teléfono. Por favor, lea toda la información contenida en este manual antes de utilizar el teléfono. Compruebe que la caja contenga todos los accesorios señalados en la lista de contenido del paquete y comuníquese con la tienda donde adquirió el teléfono.

Información Importante

Precauciones

Lea estas instrucciones básicas antes de usar su teléfono y cumpla con estas indicaciones. Su incumplimiento puede ser peligroso e ilegal.

Interferencias. Todos los dispositivos móviles/portátiles pueden ser susceptibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

Servicio Técnico. Sólo personal especializado debe instalar o reparar el teléfono.

Accesorios Y Baterías. Utilice únicamente accesorios y baterías aprobadas por el fabricante. No conecte accesorios que sean incompatibles. Si utiliza baterías o adaptadores no autorizados, el teléfono puede funcionar mal, puede dañarlo y/o causar un incendio y/o perderá la garantía de fábrica del producto.

Resistencia al Agua. Su dispositivo no es resistente al agua. Debe mantenerse seco y libre de humedad. No exponga el teléfono al agua. Dañará al teléfono y puede sufrir un shock eléctrico, además de perder la garantía de fábrica.

Copias de Seguridad. Recuerde hacer copias de seguridad o llevar un registro escrito de toda la información almacenada en su teléfono.

Conectar con otros dispositivos. Al conectar el teléfono a otro dispositivo, lea antes la guía de usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles.

Precauciones de Seguridad

- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Desconecte el adaptador de corriente y remueva la batería.
- Antes de mover de ubicación al teléfono, desconecte el adaptador de corriente.
- Si ocurren relámpagos o rayos eléctricos, apague el teléfono y desconecte el adaptador de corriente del suministro eléctrico. La garantía no cubre daños causados por rayos eléctricos.
- No desarme el teléfono ni sus accesorios bajo ninguna condición. Si lo hace puede sufrir una descarga eléctrica, sufrir daños personales y causar un incendio. Además perderá la garantía de fábrica del producto.
- Solo el servicio técnico autorizado puede desarmar el teléfono y sus accesorios.

Consideraciones de Uso

- Desconecte el adaptador de corriente y la batería cuando no utilice el teléfono por un tiempo prolongado.
- Evite operar el teléfono cerca a dispositivos electrónicos de alta precisión como marcapasos, dispositivos de control automáticos, algunos dispositivos médicos, alarmas, etc.
- No utilice el teléfono en lugares donde se prohíba el uso de dispositivos inalámbricos.
- No instale accesorios no autorizados, modifique o altere el teléfono. Puede causar daños al teléfono, además de perder la garantía de fábrica del producto.

Precauciones de Instalación

- Coloque el teléfono en una zona ventilada y con sombra. Nunca coloque objetos sobre el teléfono o lo cubra con alguna prenda, bolsa plástica u otro material. Ubíquelo sobre una superficie plana y estable.
- El teléfono debe ser ubicado en un ambiente limpio y seco. Pueden ocurrir daños al teléfono si es expuesto a temperaturas superiores a 55°C o menores de -10°C. Coloque el teléfono en un lugar seco. No exponga el teléfono a la humedad ni al agua u otros líquidos. Nunca instale el teléfono en la intemperie. Jamás lo exponga a la lluvia. Perderá la garantía de fábrica si lo hace.
- Este teléfono puede interferir a otros dispositivos electrónicos como TV y radio, por lo que se recomienda colocarlo alejado de estos aparatos electrónicos.

- No exponga memorias magnéticas, discos magnéticos, barras magnéticas de tarjetas de crédito al teléfono. Podrían borrarse los contenidos de estos sin ser responsabilidad del fabricante del teléfono ni de su proveedor de servicios.
- Coloque el teléfono en un lugar donde pueda recibir la señal de red de forma adecuada. No coloque al teléfono dentro de edificios con techos de hierro o metal. La distancia entre el teléfono y otros materiales de metal (como ventanas y puertas de metal) debe ser mayor a 25cm. y la distancia a otros teléfonos mayor a 30cm (incluyendo teléfonos celulares, otros teléfonos inalámbricos, etc.).
- No instale el teléfono en un ambiente donde los rayos solares incidan directamente sobre la superficie del teléfono.

Precauciones de uso de la batería y suministro eléctrico

- Deseche la batería apropiadamente o llévela al distribuidor local para su reciclaje. Nunca deseche la batería tirándola al fuego o a materiales inflamables y peligrosos.
- El uso de un cargador de batería de mala calidad podría provocar daños al teléfono e invalidar la garantía. El adaptador o cargador está diseñado para utilizarse sólo en interiores. Jamás exponga el adaptador de corriente a la luz solar directa. Tampoco debe usarse en lugares de mucha humedad, tales como el baño o lavandería.
- Nunca utilice adaptadores, cargadores ni baterías distintas a las que son provistas con su teléfono. Adquiera los accesorios en su distribuidor autorizado. El uso de baterías, cargadores, adaptadores y accesorios no

aprobados, anulará la garantía del producto.

- Conecte el adaptador de corriente solamente en tomacorrientes que se encuentren en buen estado. Si lo conecta a un tomacorriente que se encuentra en mal estado puede causar un corto circuito y/o dañar el teléfono, caso en el cual perderá la garantía de fábrica.
- No introduzca las baterías en la posición errada. Podría dañar al teléfono y perderá la garantía de fábrica del producto.
Para desenchufar el adaptador de corriente, no tire del cable del adaptador. Desconéctelo de la base del adaptador.
Retire las baterías del teléfono y desconecte el adaptador si no utilizará el teléfono por un tiempo prolongado.
- No utilice las baterías suministradas con su teléfono en otros dispositivos.
- No desarme las baterías. No las recargue usando un dispositivo de carga.
- Se recomienda cargar la batería completamente si va a utilizar al teléfono sin el adaptador de corriente.
- Conecte el cargador de corriente a una fuente estable de suministro de corriente alterna.

Precauciones de Operación

- No intente cambiar los códigos de seguridad del teléfono o componentes.
- No cambie, instale o desinstale las baterías si el teléfono está encendido, podría causar un corto circuito y dañar el teléfono, caso en el cual perderá la garantía de fábrica del producto.
- Evite golpear el teléfono. Podría dañar los circuitos internos del teléfono y perderá la garantía de fábrica del producto.

- Bajo ninguna circunstancia desarme el teléfono. Puede sufrir una descarga eléctrica y dañar el teléfono, además perderá la garantía de fábrica del producto.
- No pinte el teléfono.
- No utilice el teléfono en exteriores, de excesivo polvo, humedad o calor.
- No lo use con las manos mojadas, podría sufrir descargas eléctricas, dañar el teléfono y perder la garantía de fábrica.

Mantenimiento

- Mantenga el teléfono y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Remueva las baterías si no va a utilizar el teléfono por un tiempo prolongado.
- Si el teléfono no opera con normalidad debido a fallas en la batería, por favor reemplácelas o conecte el adaptador de corriente.
- Si el teléfono presenta algún problema, lea la sección Solución de Problemas antes de contactar al centro de soporte técnico.
- No existen partes que requieran mantenimiento dentro de su teléfono.
- No desarme el teléfono bajo ninguna circunstancia.
- Limpie el polvo de la superficie exterior del teléfono con un trapo fino ligeramente húmedo no abrasivo. Asegúrese de no limpiar el teléfono con químicos. Nunca exponga el teléfono al agua u otros líquidos, si lo hace perderá la garantía de fábrica del producto.

Recomendaciones de uso

Para contar con la garantía de fábrica del teléfono, siga estas consideraciones:

- Utilice el teléfono con cuidado.
- Evite golpearlo contra otros objetos y evite que caiga el suelo.
- Jamás lo exponga al agua ni a la humedad excesiva.
- No lo exponga al calor excesivo, evite el contacto con arena y polvo.
- Nunca desarme el teléfono y no utilice accesorios (baterías, antenas, adaptador de corriente, auricular, etc.) distintos a los originales.
- Nunca remueva, ni modifique las etiquetas de número de serie en la parte inferior de su teléfono.
- No conecte el adaptador de corriente a tomas de corriente defectuosas.
- No altere o modifique el teléfono.

2. Preliminares

Unidad Base

Para la conexión de la unidad base, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Utilice solo el adaptador suministrado con el equipo.
- Utilice solo el cable de línea telefónica suministrado con el equipo.



Unidad Portátil: Colocación de la batería


Para la colocación de la batería en la unidad portátil, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Utilice solo la batería suministrada con el equipo

Retire la tapa posterior de la unidad portátil.



Coloque la batería de la manera que indica la figura

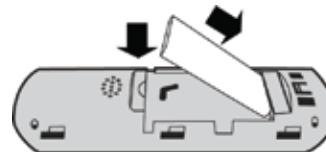

Vuelva a colocar la tapa posterior.



Eendido/Apagado

Eendido

Presione la tecla  durante 4 segundos

Apagado

Presione la tecla  durante 3 segundos

Carga de la batería


Coloque la unidad portátil en la base.

Nota:

- La carga de la batería, dura aproximadamente 3 horas cuando el equipo se encuentra en modo de espera.
- Después de un ciclo de carga total de la unidad portátil, esta puede permanecer colocada en la base sin producirse ningún daño a la batería.
- El tiempo de vida de la batería, depende del modo y frecuencia de utilización y carga.


Controles

Unidad Portatil

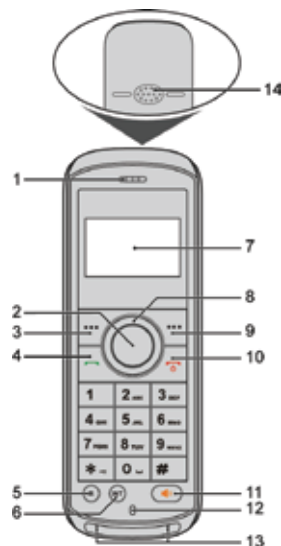

- | | |
|----|---------------------|
| 1 | Auricular |
| 2 | Menú/OK |
| 3 | Selección izquierda |
| 4 | Llamada |
| 5 | Relamda/Pausa |
| 6 | Intercomunicador |
| 7 | Pantalla |
| 8 | Navegador |
| 9 | Selección derecha |
| 10 | Apagado/Encendido |
| 11 | Manos libres |
| 12 | Micrófono |
| 13 | Terminales de carga |
| 14 | Parlante |

Unidad Base

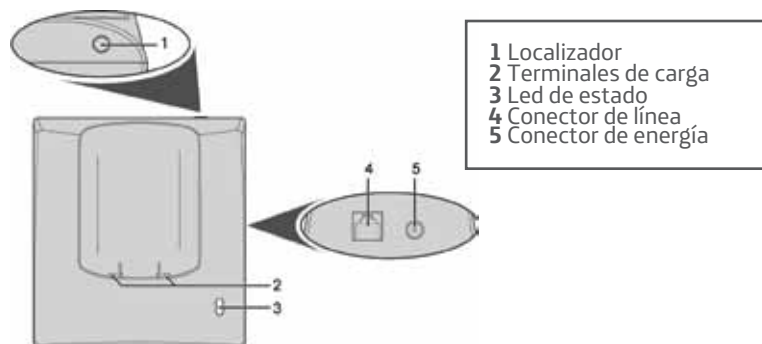

Pantalla Iconos

Icono	Significado
	Nivel de señal recibido de la unidad base
	Llamada activa
H1	Identificador de la unidad portátil, puede variar del 1 al 4
	Teclado bloqueado
	Volumen de timbre desactivado
	Alarma activada
	Nivel de batería

3. Funciones Básicas

Realizar una llamada

Marcación directa

- 1 Presione la tecla para obtener el tono de marcado, luego marque el número deseado.
- 2 Cuando haya terminado de hablar, presione la tecla .



Pre-marcado de números

- 1 En el modo de espera, ingrese el número telefónico, puede ingresar hasta 32 números.
- 2 Presione la tecla para realizar la llamada.
- 3 Cuando haya terminado de hablar, presione la tecla .

Ajustar el Volumen

Durante una conversación, presione las tecla Navegador en dirección arriba/abajo para aumentar/disminuir el volumen. El auricular y el altavoz del equipo disponen de 6 niveles de volumen.


Contestar llamadas

- 1 Cuando el equipo se encuentre anunciando la llamada entrante, presione la tecla 
- 2 Cuando haya terminado de hablar, presione la tecla 

Nota:

Si tiene contratado el servicio de Identificador de Llamadas, cuando reciba una llamada en la pantalla será mostrado el número del llamante.


Modo manos libres

Durante una conversación, puede utilizar el modo manos libres (altavoz) presionando la tecla . Para retornar al auricular, presione nuevamente la tecla.


Llamadas internas

La base del equipo puede asociar hasta cuatro unidades portátiles y se pueden realizar llamadas entre ellas. Para realizar una llamada interna, siga los siguientes pasos:

Unidad portatil A:

- Presione la tecla , en la pantalla se mostrará la lista de auriculares registrados en la unidad base.
- Utilice la tecla navegador para seleccionar el portátil al que se desea llamar y luego seleccione la opción **Lllamar**.

Unidad portatil B:

- Cuando reciba la llamada, la unidad portátil emitirá el tono respectivo y en la pantalla se mostrara la información de la identidad del portátil que genera la llamada
- Presione la tecla  para responder la llamada.




Nota:

- Si la llamada interna no es contestada después de treinta segundos, esta será automáticamente cancelada.
- Si existe una llamada interna entre dos unidades portátiles, cuando se reciba una llamada externa se escuchara un tono en ambas unidades a manera de advertencia sobre la llamada entrante.
- En el caso anterior, es posible contestar la llamada externa con otra unidad portátil sin necesidad de cancelar la llamada interna establecida previamente.


Transferencia de llamadas, llamadas de conferencia

Las llamadas externas se pueden transferir entre dos unidades portátiles, así mismo dos unidades portátiles pueden mantener una conferencia con una línea externa.

Transferencia de una llamada de la unidad portátil A a la unidad portátil B

- Si la unidad portátil A se encuentra en una llamada externa, pulse la tecla  y luego seleccione el ID correspondiente a la unidad portátil B.
 - La llamada externa se pone en espera
 - Si no hubiera respuesta, seleccione **Atrás** para retornar a la llamada externa
- En la unidad portátil B presione la tecla  para responder la llamada interna.
- En la unidad portátil A, presione la tecla  para transferir la llamada o seleccione la opción **Confer** para establecer la conferencia.

Nota:

Si desea transferir la llamada externa sin esperar a que esta sea respondida por la otra unidad portátil, en el paso 1 después de generar la llamada interna, en la unidad portátil presione la tecla .


Función silenciar (Mute)

Esta función le permite silenciar el micrófono de la unidad portátil, de tal manera que su voz no sea escuchada en el otro extremo de la conversación. Para activar esta función, haga lo siguiente:


- Durante una llamada, seleccione la opción **Mudo**.
- Si desea desactivar el silenciado, seleccione nuevamente la misma opción.

Esta función será desactivada automáticamente cuando se realice una transferencia de llamada.

Remarcar

- Presione la tecla Navegador en dirección derecha para acceder al registro de llamadas salientes.
- Utilice la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para seleccionar el número telefónico al que desea llamar y presione la tecla .

Nota:

Si la llamada no es contestada o el número se encuentra ocupado, presione la tecla  y luego la tecla Navegador en dirección **derecha** para remarcar el número.

4. Pantalla

Contraste

La pantalla del auricular cuenta con 5 niveles de contraste, el valor por defecto es el nivel 2. Para modificarlo siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción Pantalla > 1.Contraste.
- Presione la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para modificar el contraste según lo requiera.
- Seleccione la opción Guardar para guardar los cambios.

Luz de fondo

La luz de fondo cuenta con 6 tiempos de duración: 5, 10, 15, 30, 60 y 180 segundos. El valor por defecto es 5 segundos.

- Seleccione la opción Pantalla > 2. Luz de fondo.
- Presione la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para modificar la duración según lo requiera.
- Seleccione la opción Guardar para guardar los cambios.

5. Reloj

Formato de fecha

Existen dos tipos:

- YYYY-MM-DD: año, mes, día
- DD-MM-YYYY: día mes, año

Para modificar el formato, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Reloj > 1.Formato fecha.**
- Utilice la tecla Navegador en dirección **arriba/abajo** para localizar el formato de su preferencia.
- Seleccione la opción Selec. para confirmar su elección.

Formato de hora

Existen dos tipos:

- 12H: formato doce horas
- 24H: formato veinte y cuatro horas

Para modificar el formato, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Reloj > 2.Formato hora.**
- Utilice la tecla Navegador en dirección **arriba/abajo** para elegir el formato de su preferencia.
- Elija la opción **Selecc.** para confirmar su elección.

Configurar fecha

Para modificar la fecha del equipo, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Reloj > 3.Config. fecha.**
- Utilice la tecla Navegador en dirección **arriba/abajo e izquierda/derecha** para modificar la fecha, según lo requiera.
- Elija la opción **Guardar** para confirmar su elección.

Configurar hora

Para modificar la hora del equipo, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Reloj > 4.Config. hora.**
- Utilice la tecla Navegador en dirección **arriba/abajo e izquierda/derecha** para modificar la hora, según lo requiera.
- Elija la opción **Guardar** para confirmar su elección.

6. Alarma

Configuración de alarma

El equipo cuenta con dos alarmas que pueden ser configuradas de acuerdo a sus requerimientos. Estas alarmas se encuentran desactivadas por defecto, para configurarlas siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción Menú > Alarma y luego elija Alarma1 o Alarma2, según lo requiera.
- Utilice la tecla Navegador en la dirección arriba/abajo para activar/desactivar la alarma.
- Si activa la alarma (ON), presione la tecla Navegador en la dirección derecha y luego en las direcciones arriba/abajo e izquierda/derecha para modificar la hora, finalmente seleccione Guardar para guardar los cambios. Si desactiva la alarma (OFF), seleccione Atrás para retornar al menú principal.

7. Configuración de la unidad portátil

Configuración del timbre

Tono de timbrado

Para configurar el tono de timbrado, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Config. HS > 1. Timbre > 1.Selec. timbre.**
- Presione la tecla Navegador en la dirección **arriba/abajo** para desplazarse y escuchar los tonos disponibles.
- Para confirmar su selección, elija la opción **Selec.**

Volumen de timbrado

- Seleccione la opción **Menú > Config. HS > 1. Timbre > 2.Volumen.**
- Presione la tecla Navegador en la dirección **arriba/abajo** para modificar el volumen según lo requiera.
- Para confirmar su selección, elija la opción **Guardar.**

Configuración de tonos

El equipo cuenta con tres tonos, los cuales le indican la ocurrencia de ciertos eventos. Para acceder a este menú seleccione **Menú > Config HS > 2.**

Tonos, los siguientes tonos están disponibles:

1.Tono teclado: se emite un tono cuando se pulsa el teclado.

2.Batería baja: se emite un tono cuando la batería requiere ser cargada.

3.Fuera de rango: se emite un tono cuando el auricular se encuentra a una distancia de la base, en la que no hay cobertura.

Seleccione el tono que desea modificar, elija entre las opciones **On/Off** de acuerdo a su requerimiento y finalmente elija **Guardar** para guardar los cambios.

Idioma

El equipo cuenta con tres idiomas de operación: Inglés, Español y Portugués, el idioma por defecto es Español. Para modificar el idioma, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Config HS > 3.Idioma.**
- Utilice la tecla Navegador en la dirección **arriba/abajo** para desplazarse entre las opciones de idioma disponibles.
- Para seleccionar el idioma deseado y guardar los cambios, utilice la opción **Guardar.**

Renombrado del auricular

Es posible que el auricular muestre durante el modo de espera un texto definido por Usted y que reemplaza la palabra Auricular que es mostrada por defecto. Para realizar el renombrado, realice los siguientes pasos:

- Seleccione la opción Menú > Config HS > 4.Renombrar HS.
- Ingrese el texto que sea de su preferencia.
- Seleccione la opción Guardar para guardar los cambios.

Nota:

Para cambiar el modo de inserción de texto, presione la tecla # durante la edición del texto.

Auto respuesta

La opción Auto respuesta le permite contestar una llamada entrante, sin presionar ninguna tecla, con tan solo levantar el auricular de la base. El modo de auto-respuesta, esta desactivado por defecto, para la modificación de esta opción, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Config HS > 5.Auto respuesta.**
- Utilice la tecla Navegador en la dirección **arriba/abajo** para seleccionar la opción de su preferencia.
- Seleccione la opción **Guardar** para guardar los cambios.

Configuración por defecto

Esta opción le permite reiniciar la configuración del auricular a los valores de fábrica. Para realizar esto, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción **Menú > Config HS > 6.Valores def..**
- Seleccione la opción **Sí** para confirmar el reinicio.

8. Registro

Iniciar registro

Antes de usarla(s), estas deben estar registradas en la unidad base. Para registrar la unidad portátil, seleccione la opción **Menú > Registro > 1.Registro** y al mismo tiempo presione por algunos segundos el botón de localización que se encuentra en la unidad base.

Nota:

Si el registro es satisfactorio, la unidad portátil emitirá un tono y en la pantalla se mostrará el mensaje Éxito, en caso contrario se mostrara el mensaje Falló.

Finalizar registro

1 Seleccione la opción Menú > Registro > 2.Fin registro.

2 Seleccione:

- Actual: para finalizar el registro de la unidad portátil que esta usando
- Auricular X: para finalizar el registro de la unidad portátil X
- Todos los auric: para finalizar el registro de todas las unidades portátiles.

Al mismo tiempo, presione por algunos segundos el botón de localización que se encuentra en la unidad base.

Nota:

Si el proceso es satisfactorio, la unidad portátil emitirá un tono y en la pantalla se mostrará el mensaje Éxito, en caso contrario se mostrara el mensaje Falló.

9. Configuración de la unidad base

Modo de marcado

De acuerdo a las características de su línea telefónica*, podrá elegir el tipo de marcado, por tonos o pulsos, que el equipo debe usar. Para esto siga los siguientes pasos:

- 1 Seleccione la opción Menú > Config. Base > 1.Tipo marcado.
- 2 Utilice la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para seleccionar entre Tonos ó Pulsos, luego elija la opción Selec. para confirmar su elección.

Tiempo de flash

Este teléfono le permite utilizar servicios especiales que pueda ofrecer su compañía telefónica. La función Flash genera una interrupción de la señal, cuya duración depende de sus ajustes del tiempo de Flash. El valor por defecto es de 300ms, que es lo normal para una conexión habitual, pero puede necesitar otros valores si se conecta a una centralita PBX. Siga los siguientes pasos para modificar esta opción:

- 1 Seleccione la opción Menú > Config. Base > 2.Tiempo flash.
- 2 Utilice la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para seleccionar entre los cuatro valores disponibles: 100ms, 300ms, 600ms y 1000ms.
- 3 Elija la opción Selec. para confirmar su elección.

Código local

Cuando se encuentre trabajando dentro de una central telefónica, el uso de este código le permite la identificación de las llamadas saliente como internas o externas. Si la cantidad de dígitos marcados es más de cuatro, se considera como una llamada externa y se incluirá el código local en la marcación. Para configurar este código, siga los siguientes pasos:

- 1 Seleccione la opción Menú > Config. Base > 3.Código local.
- 2 Ingrese el código local y elija la opción Guardar para guardar los cambios.

Código de área

Cuando se encuentre trabajando dentro de una central telefónica, el uso de este código le permite la identificación de las llamadas entrantes como internas o externas. Si la llamada es local, el numero mostrado en pantalla no incluirá el código de área. Para configurar este código, siga los siguientes pasos:

- 1 Seleccione la opción Menú > Config. Base > 3.Código área.
- 2 Ingrese el código local y elija la opción Guardar para guardar los cambios.

10. Agenda Telefónica

Ver contactos

- Seleccione la opción Menú > Agenda > 1.Ver.
- Utilice la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para localizar el contacto deseado.
- Seleccione la opción Selec. para ver el detalle del contacto.
- Seleccione la opción Editar para editar el contacto ó Borrar para borrarlo.

Añadir contactos

La Agenda le permite almacenar cincuenta contactos (nombre y teléfono)

- Seleccione la opción Menú > Agenda > 2.Añadir.
- Ingrese el número (máx. 20 dígitos) y luego seleccione la opción Guardar, para almacenarlo.
- Ingrese el nombre (max. 16 caracteres) y luego seleccione la opción Guardar para guardarlo.

Nota:

El equipo cuenta con siete métodos de ingreso de texto:

- ABC, abc: caracteres ingleses
- SP, sp: caracteres latinoamericanos
- POR, por: caracteres portugueses
- 123: caracteres numericos

Borrar todos los contactos

- Seleccione la opción **Menú > Agenda > 3.Borrar todo.**
- Seleccione la opción **Sí** para confirmar la operación.

Estado de memoria


- Seleccione la opción **Menú > Agenda > 4.Estado.**
- Si desea retornar al menú anterior seleccione la opción **Atrás.**

Marcación rápida

Esta opción le permite realizar llamadas mediante la pulsación prolongada de las teclas de la unidad portátil. Para añadir o editar un registro de marcación rápida, siga los siguientes pasos:

- Seleccione la opción Menú > Agenda > 5.Marc. Rápida.
- Utilice la tecla Navegador en la dirección arriba/abajo para ubicarse en la posición que desea agregar o editar y luego elija Editar.
- Ingrese el numero que desea almacenar (máx. veinte dígitos), luego elija la opción Guardar para guardar los cambios.

Nota:

Para realizar una llamada a alguno de los números almacenados dentro de la lista de marcación rápida, deberá pulsar la tecla correspondiente al número del registro, por ejemplo si el numero almacenado se encuentra en la posición 2, para llamarlo, presione la tecla  por algunos segundos.

11. Registro de llamadas

Llamadas recibidas

Contiene la información de las últimas 20 llamadas perdidas.

Ver/Borrar/Borrar todo

- Seleccione la opción Menú > Llamadas > Recibidas.
- Si desea ver el detalle o borrar alguno de los registros, use la tecla Navegador en dirección arriba/abajo para situarse en el registro deseado y luego elija Selec., para desplegar las siguientes opciones:
 - 1.Ver: muestra la hora y fecha de la llamada.
 - 2.Borrar: borrar el registro elegido
 - 3.Borrar todo: con previa confirmación, borra todos los registros.

Guardar registro en la agenda

Cuando se revisa el detalle de un registro, es posible almacenar dicho registro en la agenda del equipo, para esto después de seleccionar la opción Ver, elija **Guardar** y siga los mismos pasos para almacenar registros en la agenda, tal como se vio en la pagina X.

Remarcado

Para remarcar a un número del registro, basta con presionar la tecla cuando se encuentre dentro del registro de llamadas perdidas.

Nota:

También es posible acceder al registro de llamadas perdidas, directamente desde el menú principal, para esto presione la tecla Navegador en la dirección arriba ó abajo.

Llamadas perdidas

Contiene el registro de las últimas 20 llamadas perdidas. Para acceder a este registro, seleccione Menú > Llamadas > Perdidas, las operaciones con este registro son similares a las mostradas en el punto anterior.

Nota:

También es posible acceder al registro de llamadas contestadas, directamente desde el menú principal, para esto presione la tecla Navegador en dirección derecha.

Llamadas realizadas

Contiene el registro de las últimas 20 llamadas realizadas. Para acceder a este registro, seleccione Menú > Llamadas > Realizadas, las operaciones con este registro son similares a las mostradas en el punto anterior.

Nota:

También es posible acceder al registro de llamadas contestadas, directamente desde el menú principal, para esto presione la tecla Navegador en dirección izquierda.

12. Operación de la unidad base

Localización de unidades portátiles

Cuando desee localizar a las unidades portátiles que están registradas en la unidad base, siga los siguientes pasos:

- Presione la tecla de localización para generar una llamada a las unidades portátiles.
- Cuando localice a la unidad portátil deseada presione la tecla de localización de la unidad base o seleccione Atrás en la unidad portátil, para detener la búsqueda.

LED indicadores

LED de energía

Cuando el auricular se encuentra cargando, el LED de color rojo se mantiene activo.

LED indicador de llamada

El LED verde tiene los siguientes estados:

- Parpadeante: indica una llamada entrante.
- Encendido: indica que la línea está en uso.

13. Funciones especiales

No molestar

Esta función le permite silenciar la notificación sonora de una llamada entrante. Para activar/desactivar esta función, mantenga presionada la tecla por algunos segundos.

Nota:

Cuando reciba la primera llamada después de activar esta función, escuchará un tono corto, que indica que la función está activa, además de ello la luz de fondo de la unidad portátil estará parpadeante. Durante las demás llamadas entrantes solo se mantendrá el parpadeo de la pantalla.

Bloqueo de teclado

Esta función le permite bloquear el teclado de la unidad portátil. Para activar/desactivar esta función, mantenga presionada la tecla **#** por algunos segundos.

Nota:

Si se recibe una llamada entrante cuando esta función se encuentra activa, la llamada podrá ser contestada presionando la tecla **↵**

Marcación temporal por tonos

Cuando la unidad base está usando el modo de marcación por pulsos, es posible realizar llamadas usando marcación por tonos de manera temporal, para esto antes del número al que desea llamar deberá anteponer el carácter *.

Inserción de pausas

La inserción de pausas en la marcación de un número es usada en ciertos casos cuando se utilizan centralitas y en llamadas de larga distancia. Pulsando una vez la tecla **R**, se genera una pausa de 3.6 segundos. Si desea generar pausas más largas, pulse la tecla **R** las veces que sea necesaria.

Alarma de fuera de rango

Durante una llamada, si la unidad portátil es movida a una ubicación que se encuentra fuera del rango de la unidad base, se emitirá una señal sonora que le advertirá de esta situación.

14. Solución de problemas

Problema	Solución
No se pueden efectuar ni recibir llamadas	<ul style="list-style-type: none">• Si el teléfono muestra en pantalla No hay tono, verifique el cable telefónico.• Si el teléfono muestra en pantalla Fuera de rango, verifique la ubicación de la unidad portátil, que podría estar fuera de rango.• Verifique la conexión de energía de la unidad base.• Verifique la el estado del adaptador de energía.• Verifique si el modo de marcación es el adecuado para su línea telefónica.• Verifique si la el teclado no se encuentra bloqueado.

Problema	Solución
No hay sonido de timbrado	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si la función No molestar se encuentra activa.
La pantalla de la unidad portátil esta vacía o no enciende	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique la instalación de la batería. • Ponga a cargar completamente la unidad portátil.
Se oye ruido, hay interferencia de sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique que la ubicación del equipo, para que este alejada de zonas de interferencia electromagnética. • Esta situado a una distancia muy grande de la unidad base.
El tiempo de utilización de la unidad portátil ha disminuido	<ul style="list-style-type: none"> • Retire la batería de la unidad portátil, limpie los contactos y vuelva a cargarla. • Es probable que la batería haya alcanzado su tiempo de vida útil, contacte con su proveedor de servicios para adquirir un repuesto.

